

ARTFEX

VOLVO V70 & XC70

Generation II 2000-2007

SKYDDSGALLER Art nr 40419



MONTERINGSANVISNING:


- Demontera insynsskydd.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål i taket.
- Fäll sedan fram baksätets ryggstöd detta för att kunna haka / fästa krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Ej bekräftat om original insynsskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSSATS:

- Skjutregel M10 x 130 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*
- Krok nr.16 (ca26cm) 2st.
 - Rattmutter M8 2st.

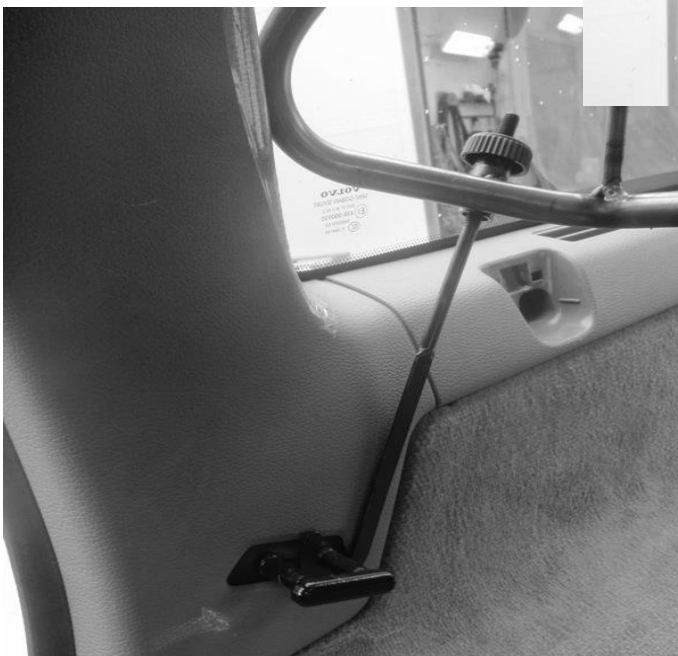

PDF senast uppdaterad 20240625
(145/38/15)

EAN 7340133901939