

# ARTFEX

## VOLVO V50 SKYDDSGALLER Art nr 40478



### MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskydd.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål i taket.
- Fäll sedan fram baksätets ryggstöd detta för att kunna haka / fästa krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna. Fäll tillbaka ryggstödet.


Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Ej bekräftat om original insynsskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
  - Fjäder 2
  - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Gängad krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

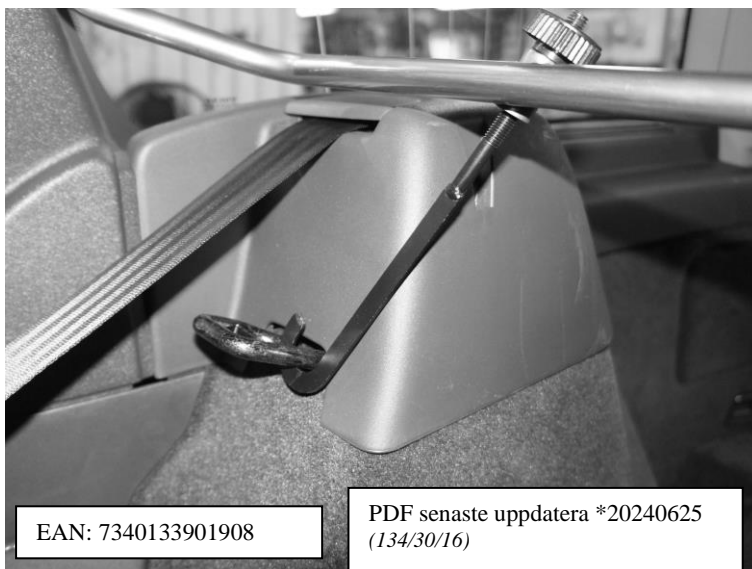

EAN: 7340133901908

PDF senaste uppdatera \*20240625  
(134/30/16)



\*Vid fototillfället för 40478 (bilder ovan) saknar gallret det rutnät som är 50x50mm som samtliga skyddsgaller har från Artfex men tar med en exempelbild här till vänster

